




Ofen – Anleitung

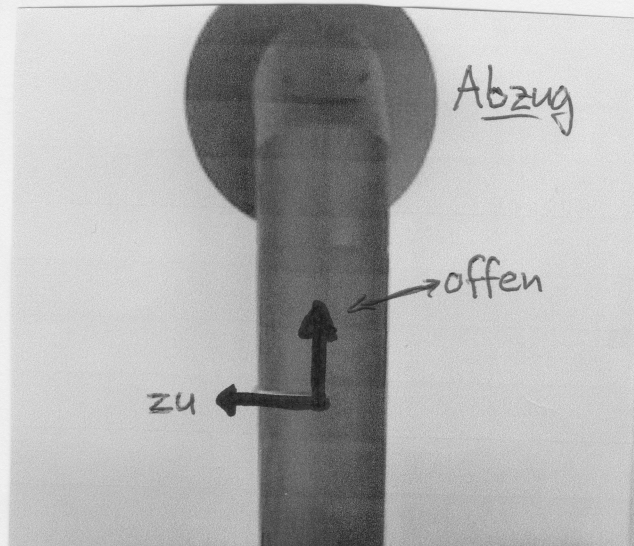

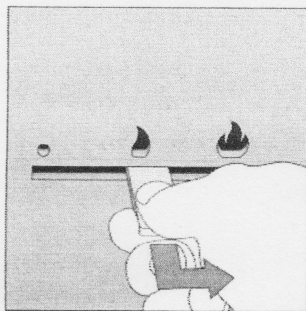

Bedienung

Dank der Einhebelbedienung ist das Anfeuern der X-Reihe einfach. Beachten Sie die detaillierte Beschreibung in der Bedienungsanleitung „Gewusst wie“ **Anfeuern Seite 9/10**.





 **Position Luftzufuhr aus.** In dieser Position ist Primär- und Sekundärluftzufuhr = **geschlossen**. Schieber in diese Position bringen, wenn nicht gefeuert wird.

 **Position Primärluftzufuhr.** In dieser Position ist die Primär- und Sekundärluftzufuhr **offen**. = Anfeuerposition, damit dem Feuer genügend Verbrennungsluft zugeführt wird.

 **Position Sekundärluftzufuhr.** In dieser Position ist die Primärluftzufuhr nahezu **geschlossen**, die Sekundärluftzufuhr **offen**. = Abbrandposition

Kurzanleitung Anfeuern

- Drosselklappe (Option) öffnen
- Luftregler auf Position „Primärluftzufuhr“ (Um den Luftregler von Position  auf Position  verschieben zu können, muss er leicht herausgezogen werden)
- Anfeuerhilfen und Anfeuerholz in den Feuerraum legen und anzünden
- Feuerraumtür schliessen
- Nach paar Minuten kann das Stückholz in den Feuerraum gelegt werden
- Sobald das Holz vollständig angekohlt ist (nach ca. 10 Minuten), den Luftregler auf Position „Sekundärluftzufuhr“ stellen
- Öffnen Sie beim Nachlegen de Feuerraumtüre vorsichtig und langsam, um den Aschenflug einzudämmen

**8 –ung ...für Frischluft – Zufuhr
immer ein Fenster aufkippen !!**